


PP Polymer AB

Box 191
SE-162 12 Vällingby, Sweden
Office: Krossgatan 15
Tel +46 (0)8-44 55 300
Fax 08-44 55 309
E-mail: info@pppolymer.se
www.pppolymer.se
Vat No. SE556262459201


Luftprovtagning på tenaxrör med pump

Läs gärna igenom hela instruktionen innan du påbörjar provtagningen.

1. Ta bort muttrarna på tenaxröret precis innan provtagningen ska genomföras. För att undvika kontaminering från fingrar, ta med fingrarna endast på muttrar och mittendelen av röret, ej på änderna av röret.



2. Anslut tenaxröret med den omärkta ändan mot pumpen.

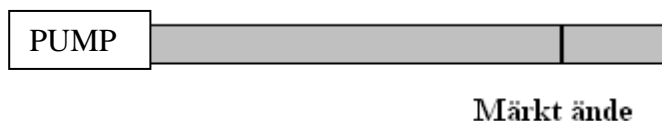

3. Ta prov med flödet 1 liter/ minut under 10 minuter så att den slutliga provvolymen blir 10 liter. Håll noga reda på tiden så att du får en exakt provvolym.
4. Avlägsna tenaxröret och förslut röret med muttrarna. Använd inte verktyg för att dra åt, bara handkraft.
5. Lägg det förslutna tenaxröret i aluminiumfolie och plastpåse.
6. Anteckna provtagningsplatsen, provvolymen och övrigt tillämpligt på provtagningsprotokollet.
7. Lämna röret till PP Polymer så snart som möjligt för analys.

OBS! Undvik att ta prov på en fredag om du skickar provet med post eftersom provet då kommer att ligga oomhändertaget över helgen.